

Votre store  
semble  
**TROP  
COURT?**  
Voir p.4

**LE MARCHÉ DU STORE**

## Guide d'installation de stores cellulaires et plissés sans cordon et « Smartlift »

**Important:** Baissez votre store au complet pendant 48 heures pour favoriser l'expansion totale du tissu neuf. Ainsi, votre store atteindra la hauteur désirée.




**C'est si simple !**

## Avant de commencer

Votre nouveau store Le Marché du Store<sup>MD</sup> est fabriqué selon vos spécifications avec des matériaux de la plus haute qualité. Son installation devrait être des plus faciles et il devrait convenir parfaitement aux dimensions du cadrage de votre fenêtre.


### Pièces

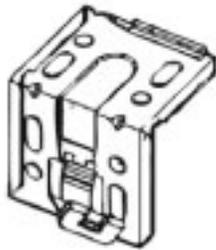

Supports  
Quantité : 2 ou plus selon  
la largeur du store




Vis  
Quantité : 2 pour chacun  
des supports

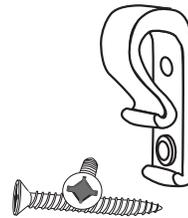


Crochet de porte / de retenue  
Quantité : 1

### Options d'installation *(seulement pour les applications spécifiques)*

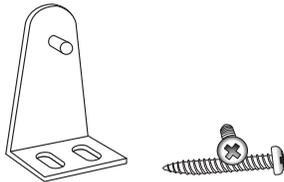

Crochet de porte/de retenue et vis  
Quantité : 2 jeux

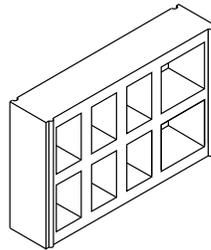

Bloc d'espacements *(optionnel)*  
Quantité : 1 pour chacun des supports réguliers

**Avis :** Les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces. Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces :

**Pour les panneaux de gypse ou le plâtre :** Utilisez les chevilles d'ancrage creuses pour obtenir un support additionnel.

**Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique :** Utilisez une perceuse avec des mèches de carbure de même que des chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.

**Pour les surfaces métalliques :** Percez des trous au préalable avant de poser les vis.

### Outils conseillés


- Perceuse
- Niveau
- Crayon
- Tournevis
- Galon à mesurer

## Pour commencer

### 1<sup>re</sup> étape. Poser les supports

1. Placez le store contre la surface où vous comptez l'installer et marquez les emplacements des supports à 4 à 5 po environ de chacune des extrémités du rail du haut. C'est là que vous poserez les supports. Nous vous conseillons l'usage d'un niveau pour assurer l'alignement précis des supports. Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à **intervalles réguliers** entre les supports se trouvant aux extrémités.

**Avis important :** Dans tous les cas, les supports doivent être posés pour éviter de nuire au fonctionnement des composants mécaniques du rail du haut.

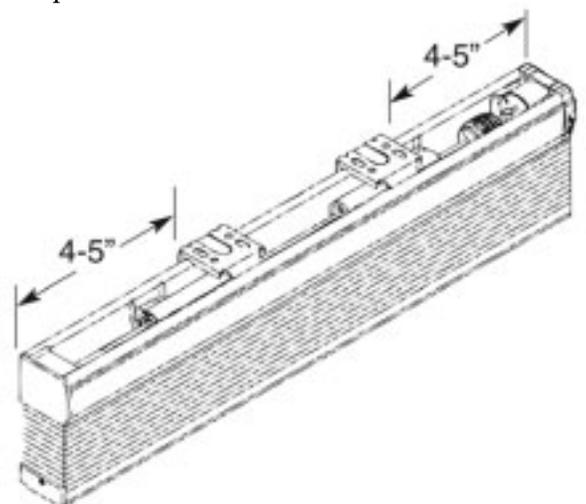

2. Poser les supports, tel qu'illustré.



**Pose à l'intérieur du cadrage**

(Le store est installé à l'intérieur du cadrage, avec les supports posés sur le haut ou sur les côtés.)

**Pose à l'extérieur du cadrage**


(Le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage)

Afin que le store soit bien encastré dans le cadrage, la partie avant des supports doivent affleurer le rebord avant du cadrage.

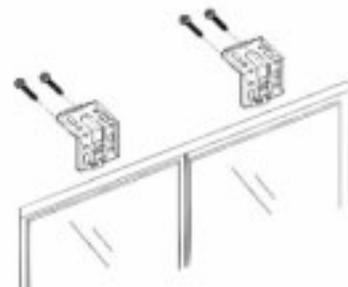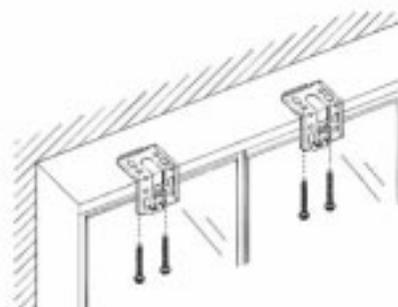

**Avis :** Si vous avez commandé des blocs d'espacement, veuillez les poser tel qu'illustré.

**Poser les blocs d'espacement (facultatif)**

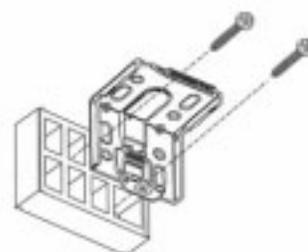

**2e étape.**

Insérer le store dans les supports

1. Abaissez le store de 3"-4" pour s'assurer que le tissu à l'arrière ne soit pas coincé contre la tête du store (pour le système *Smartlift*, tirez la corde avant pour abaisser le store. Pour le système sans fil, tirez la base par le centre pour abaisser le store)

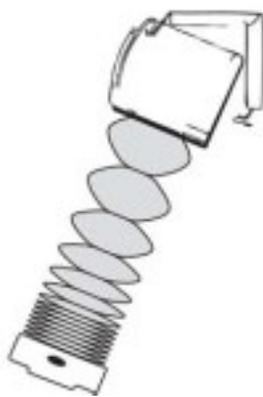


Fig. (A)


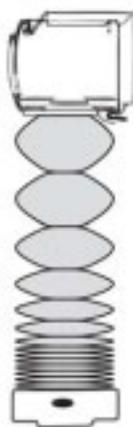


Fig. (B)

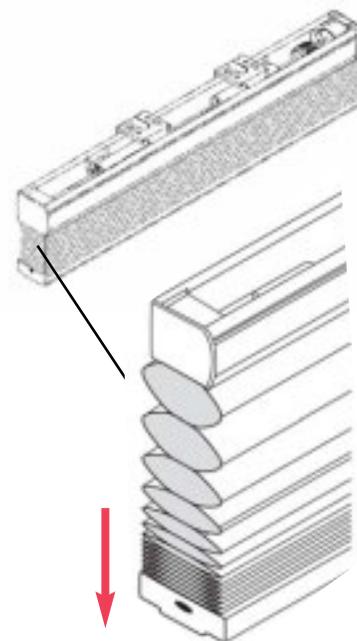

2. Voir (Fig. A). Introduire la partie avant du rail du haut penché dans la rainure avant du support. Appuyer et pousser la partie arrière du rail vers le haut de façon à ce qu'il affleure le support.

3. Voir (Fig. B). Relâcher la partie avant du rail pour qu'il puisse glisser vers l'avant et s'enclencher dans le support.


**Attention :** S'assurer que les premiers plis à l'arrière du store ne soient pas coincés entre l'arrière de la tête et le support.

**Avis :** Pour ôter le store : pousser le rail vers le fond et baisser la partie arrière afin de le désenclencher de la rainure arrière du support. Le store devrait alors s'ôter des supports.

**3e étape.** Poser les attaches sécuritaires pour le cordon  
*(dispositif offert seulement pour les stores « SmartLift » afin d'assurer la sécurité des jeunes enfants)*

Pour maximiser le fonctionnement de votre store et protéger les jeunes enfants contre tout danger d'étranglement, vous devez fixer le cordon en anneau qui fait lever et baisser le store au moyen du support de retenue en plastique fourni à cet effet.

1. Positionnez le support de retenue de façon à ce que le cordon en anneau ne soit pas trop tendu. Évitez un surplus de tension pour assurer une opération adéquate.
2. Vissez le support de retenue dans le mur/cadrage en vous servant des vis fournis à cet effet, tel qu'illustré.

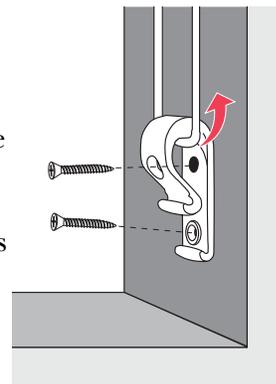

**4e étape.** Poser le crochet de porte *(seulement si vous les avez commandés)*

1. Baissez le store à la hauteur désirée. Placez le crochet de porte de façon à aligner la cheville avec le trou pré-percé de l'embout du rail du bas.
2. Posez les crochets de porte comme illustré.




## INSTRUCTIONS IMPORTANTES QUANT AU FONCTIONNEMENT

### AVEC DISPOSITIF « SMARTLIFT »

1. Pour positionner votre store à la hauteur désirée, il vous suffit de faire tourner le cordon en anneau : tirez sur le cordon avant pour baisser le store et tirez sur le cordon arrière pour le monter. Continuez jusqu'à ce que le store soit à la hauteur désirée.

### STORE SANS CORDON

1. Pour positionner votre store, tenez le milieu du rail du bas et montez ou baissez le store jusqu'à ce qu'il ait atteint la hauteur désirée.
2. Pour redresser un store qui pend de travers, baissez-le au complet et montez en tenant le milieu du rail du bas. Évitez de monter le store trop rapidement : les galons pourraient être mal tendus.

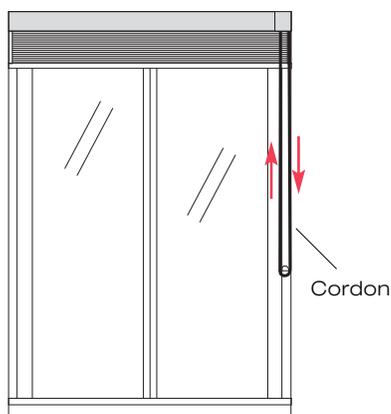

### *L'expansion du tissu neuf pourrait prendre jusqu'à 48 heures!* **Hauteur trop courte! QUOI FAIRE?**

1. « SmartLift » : baissez le store au complet en faisant tourner le cordon en anneau. Sans cordon : tenez le milieu du rail du bas et baissez le store aussi loin que possible.
2. Maintenez le store dans cette position pendant **48 heures**.
3. Lorsque le store est trop baissé, il reviendra à sa hauteur normale. Ceci n'est pas un défaut; c'est comment le store a été conçu pour fonctionner.