


LE MARCHÉ DU STORE^{MD}
DIRECTEMENT DE NOTRE MANUFACTURE



Baguette "Quick Press" Guide de programmation

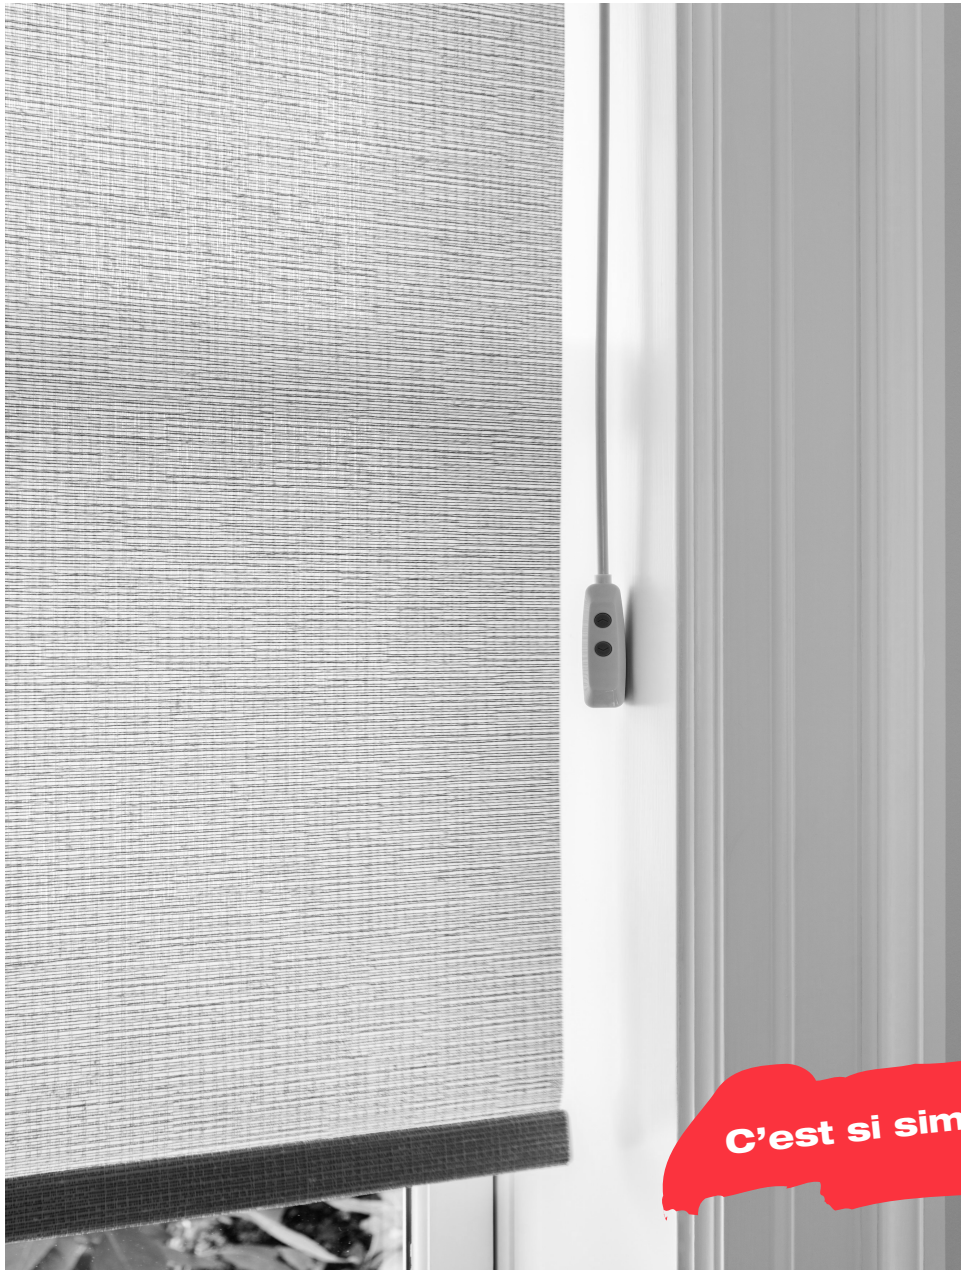

C'est si simple!

BTG 563858

CAFR_1119

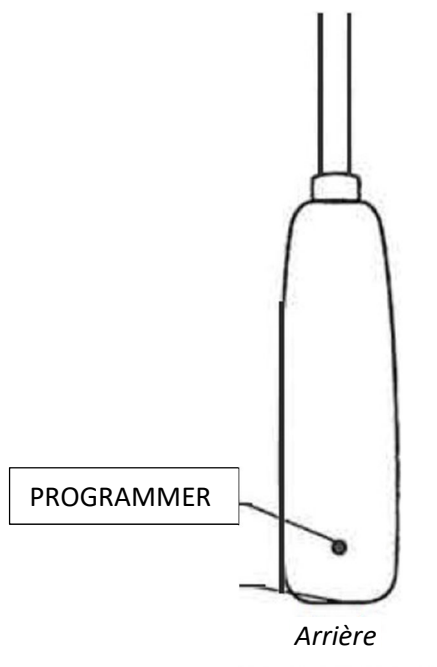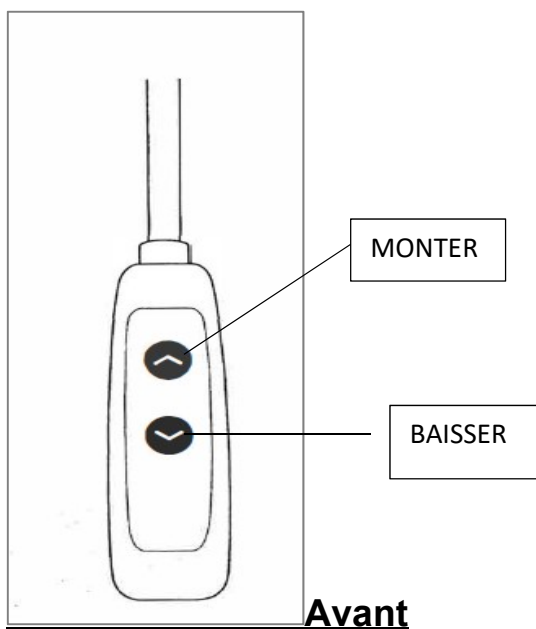

Fonctions de base de la baguette « Quick Press »

<u>Commandes</u>	<u>Instructions</u>
Aller à la limite supérieure d'ouverture	Presser la flèche MONTER pendant 2 secondes
Aller à la limite inférieure d'ouverture	Presser la flèche BAISSER pendant 2 secondes
Arrêter le store	Presser une fois la flèche MONTER ou BAISSER
Aller au premier niveau d'ouverture préféré	Presser deux fois la flèche MONTER
Aller au deuxième niveau d'ouverture préféré	Presser deux fois la flèche BAISSER

1. Régler ou modifier le limites d'ouverture du store


A. Limite supérieure de l'ouverture du store

- Presser sur le bouton **PROGRAMMER** pendant cinq (5) secondes. Le moteur montera et baissera le store sur une courte distance et le témoin lumineux rouge qui se trouve sur la partie supérieure du moteur s'allumera pour indiquer que le processus de réglage de la limite supérieure d'ouverture du store a été enclenché.


Voir l'illustration ci-dessous :




- Presser et relâcher le bouton **MONTER** une fois pour indiquer que vous voulez régler la limite supérieure de l'ouverture du store.

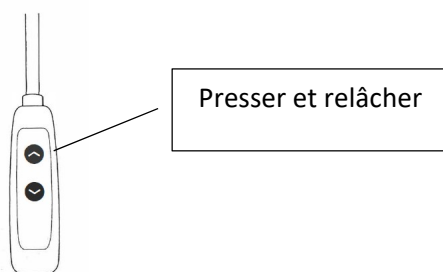

- Presser le bouton **MONTER** et maintenir pour aller à la limite supérieure désirée de l'ouverture du store. Relâcher une fois la limite supérieure désirée de l'ouverture du store est atteinte. Pour un réglage plus précis, presser les boutons **MONTER/BAISSER** jusqu'à ce que la limite désirée soit atteinte.

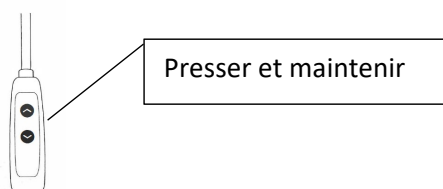

- Presser une fois sur le bouton **PROGRAMMER** qui se trouve à l'arrière de la baguette. Le moteur montera et baissera le store sur une courte distance pour confirmer que la nouvelle limite supérieure de l'ouverture du store a été sauvegardée.

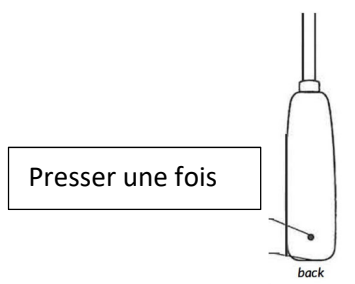


B. Limite inférieure de l'ouverture du store


- Presser sur le bouton **PROGRAMMER** pendant cinq (5) secondes. Le moteur montera et baissera le store sur une courte distance et le témoin lumineux rouge qui se trouve sur la partie supérieure du moteur s'allumera pour indiquer que le processus de réglage de la limite supérieure d'ouverture du store a été enclenché.
Voir l'illustration ci-dessous :




- Presser et relâcher le bouton **BAISSER** une fois pour indiquer que vous voulez régler la limite inférieure de l'ouverture du store.

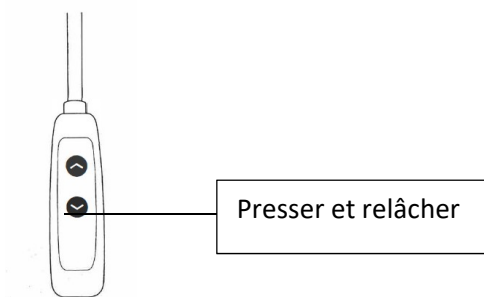

- Presser le bouton **BAISSER** et maintenir pour aller à la limite inférieure désirée de l'ouverture du store. Relâcher une fois la limite inférieure désirée de l'ouverture du store est atteinte. Pour un réglage plus précis, presser les boutons **MONTER/BAISSER** jusqu'à ce que la limite désirée soit atteinte.

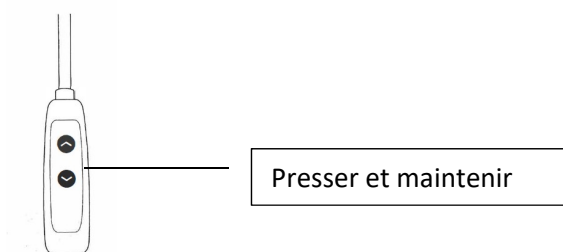

- Presser une fois sur le bouton **PROGRAMMER** qui se trouve à l'arrière de la baguette. Le moteur montera et baissera le store sur une courte distance pour confirmer que la nouvelle limite inférieure de l'ouverture du store a été sauvegardée

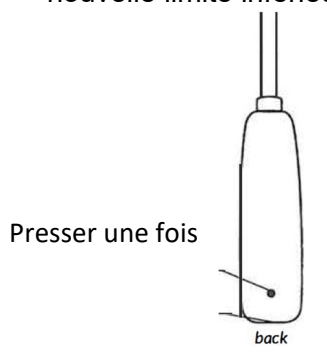


2. Régler les niveaux d'ouverture préféré

La baguette peut sauvegarder deux niveaux d'ouverture préférés pour votre store.

A. Régler le premier niveau d'ouverture préféré :

- Au moyen du bouton **MONTER** ou **BAISSER** déplacer le store jusqu'à ce qu'il ait atteint le niveau d'ouverture désiré.
- Presser deux fois sur le bouton **PROGRAMMER** pour ensuite presser deux fois sur le bouton **MONTER**.

Avis : ce processus doit être complété en dedans de 10 secondes

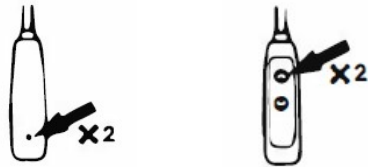

- Le store montera et baissera sur une courte distance pour confirmer que le premier niveau d'ouverture préféré a été sauvegardé.

B. Régler le deuxième niveau d'ouverture préféré :

- Au moyen du bouton **MONTER** ou **BAISSER** déplacer le store jusqu'à ce qu'il ait atteint le niveau d'ouverture désiré.
- Presser deux fois sur le bouton **PROGRAMMER** pour ensuite presser deux fois sur le bouton **BAISSER**.

Avis : ce processus doit être complété en dedans de 10 secondes.



Le store montera et baissera sur une courte distance pour confirmer que le deuxième niveau d'ouverture préféré a été sauvegardé

3. Supprimer les limites d'ouverture et les niveaux d'ouverture préférés

A. Supprimer en même temps les limites d'ouverture et les niveaux d'ouverture préférés

- Presser deux fois sur le bouton PROGRAMMER qui se trouve à l'arrière de la baguette. Le témoin lumineux rouge qui se trouve sur la partie supérieure du moteur s'allumera pour indiquer que le processus visant à supprimer les limites d'ouverture du store a été enclenché.



- Presser le bouton PROGRAMMER qui se trouve à l'arrière de la baguette et maintenir pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce que le store monte et baisse sur une courte distance.



B. Supprimer le niveau d'ouverture préféré seulement

- Utiliser les boutons MONTER/BAISSER pour déplacer le store au niveau d'ouverture préféré que vous voulez supprimer.
- Répéter les étapes utilisées pour régler le niveau d'ouverture préféré afin de le supprimer.
- Le store montera et baissera sur une courte distance pour confirmer que le niveau d'ouverture préféré a été supprimé.

4. Modifier le sens de l'ouverture du store

A. Presser sur le bouton **PROGRAMMER** qui se trouve à l'arrière de la baguette et maintenir pendant cinq (5) seconds. Le store montera et baissera pour indiquer que le processus a été enclenché.



B. Presser de nouveau sur le bouton **PROGRAMMER** qui se trouve à l'arrière de la baguette et maintenir pendant cinq (5) seconds. Le store montera et baissera pour indiquer que son sens d'ouverture a été inversé.

