



BLINDS TO GO™
DIRECT FROM OUR FACTORY

Guía de Programación de la Vara « Quick Press »



BTG 563866

USSP_1119

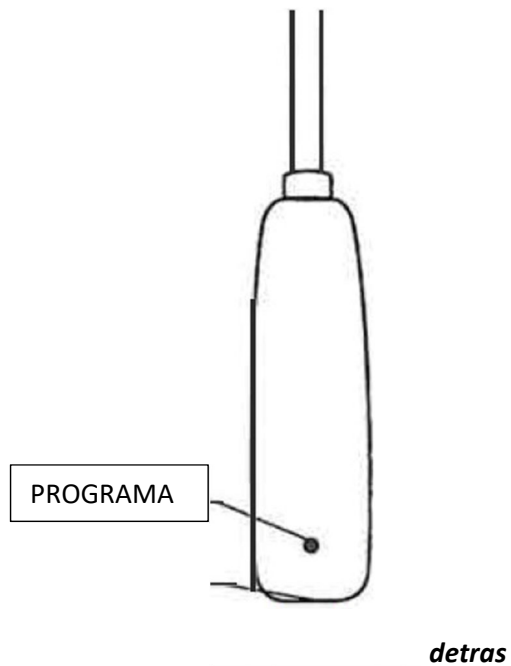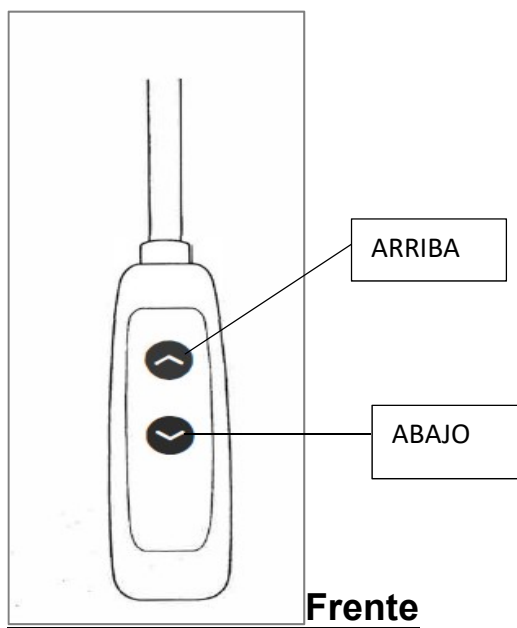

Operaciones básicas de la vara Quick Press

<u>Comando</u>	<u>Dirección</u>
Ir a la posición superior	Sostener la flecha hacia ARRIBA por 2 segundos
Ir a la posición inferior	Sostener la flecha hacia ABAJO por 2 segundos
Detener la persiana	Pulsar la flecha hacia ARRIBA o ABAJO una vez
Ir a la Posición Favorita 1	Presione dos veces la flecha hacia ARRIBA
Ir a la Posición Favorita 2	Presione dos veces la flecha hacia ABAJO


1. Establecer o ajustar los límites de la persiana

A. Límite superior


- Presionar el botón **PROGRAMA** por 5 segundos. El motor se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta, y se encenderá una luz roja en el cabezal del motor que indica que comenzó el proceso para establecer el límite superior. Ver imagen a continuación:




- Presione y suelte (pulse) el botón hacia **ARRIBA** una vez para establecer el límite superior de la persiana.

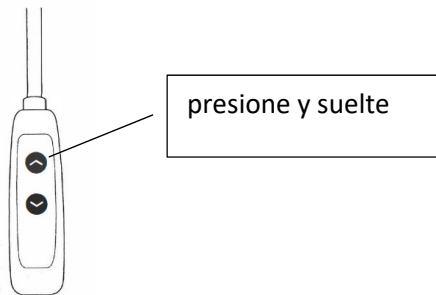

- Presione y sostenga el botón hacia **ARRIBA** para ir a la posición superior deseada. Suelte el botón en la posición del límite superior. Si el límite necesita un ajuste fino, pulse el botón hacia **ARRIBA/ABAJO** hasta llegar a posición deseada

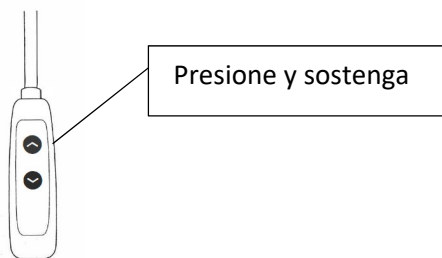

- Presione el botón **PROGRAMA** una vez en la parte trasera de la vara. El motor se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para confirmar que se guardó un nuevo límite superior

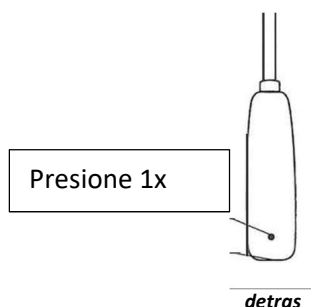


B. Límite inferior


- Presionar el botón **PROGRAMA** por 5 segundos. El motor se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta, y se encenderá una luz roja en el cabezal del motor que indica que comenzó el proceso para establecer el límite superior. Ver imagen a continuación:




- Presione y suelte (pulse) el botón hacia **ABAJO** una vez para establecer el límite superior de persiana.

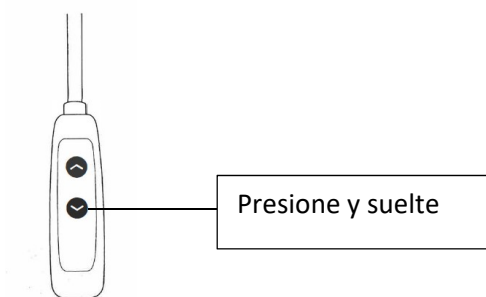

- Presione y sostenga el botón hacia **ABAJO** para ir a la posición superior deseada. Suelte el botón en la posición del límite inferior. Si el límite necesita un ajuste fino, pulse el botón hacia **ARRIBA/ABAJO** hasta llegar a posición deseada

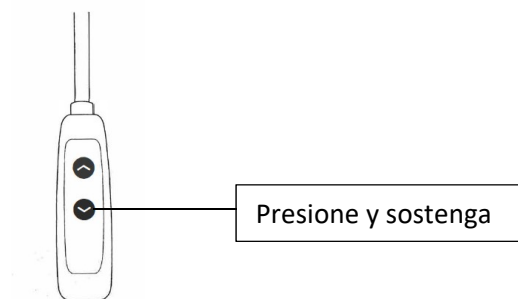

- Presione el botón **PROGRAMA** una vez en la parte trasera de la vara. El motor se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para confirmar que se guardó un nuevo límite inferior

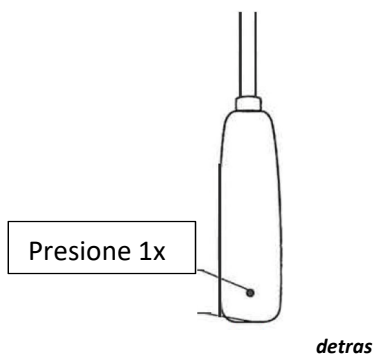

2. Configuración de posiciones favoritas

El motor de la vara puede guardar dos posiciones favoritas.

A. Configuración de la posición favorita 1:


- Con los botones hacia **ARRIBA** o **ABAJO** mueva la persiana hacia la posición favorita deseada.
 - Pulse dos veces el botón **PROGRAMA**, y luego pulse dos veces el botón hacia **ARRIBA**
- Tenga en cuenta que debe completar este proceso en 10 segundos**



- La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para confirmar que se guardó la posición favorita 1

B. Configuración de la posición favorita 2:

- Con los botones hacia **ARRIBA** o **ABAJO** mueva la persiana hacia la posición favorita deseada.
 - Pulse dos veces el botón **PROGRAMA**, y luego pulse dos veces el botón hacia **ABAJO**
- Tenga en cuenta que debe completar este proceso en 10 segundos**

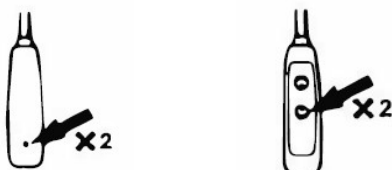

- La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para confirmar que se guardó la posición favorita 2

3. Borrar los límites y las posiciones favoritas

A. Eliminar ambos límites y posiciones favoritas



- Pulse dos veces el botón PROGRAMA en la parte trasera de la vara. Se encenderá una luz roja en el cabezal del motor que indica que comenzó el proceso de eliminación de los límites

- Sostenga presionado el botón PROGRAMA en la parte trasera de la vara por 5 segundos hasta que la persiana se mueva hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta



B. Eliminar únicamente la posición favorita

- Con los botones hacia ARRIBA/ABAJO mueva la persiana hacia la posición favorita que desea eliminar
- Repita los pasos para configurar la posición favorita para eliminarla
- La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para confirmar que se borró la posición favorita

4. Cambiar la dirección de la persiana

A. Sostenga presionado el botón **PROGRAMA** en la parte trasera de la vara por 5 segundos. La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para indicar que comenzó el proceso



B. Sostenga presionado el botón PROGRAMA en la parte trasera de la vara por 5 segundos nuevamente. La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo por una distancia corta para indicar que se cambió la dirección de la persiana