

**LE MARCHÉ DU STORE™**

# Stores horizontaux Guide d'installation



BTG 468298

**C'est si simple !**

FR\_rev0614

Pour plus de renseignements sur la sécurité : 1-866-662-0666 ou [www.santecanada.gc.ca/cordons-stores](http://www.santecanada.gc.ca/cordons-stores)

## Avant de commencer

Votre nouveau store horizontal Le Marché du StoreMD en aluminium est fabriqué selon vos spécifications avec des matériaux de la plus haute qualité. Son installation devrait être des plus facile.

### Options d'installation

**Installation à l'intérieur du cadrage :** le store est installé à l'intérieur du cadrage ; les supports se trouvent vissés dans la partie supérieure ou dans les cotés de l'intérieur du cadrage.

**Installation à l'extérieur du cadrage :** le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage.

**Avis :** les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces. Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces :

**Pour les panneaux de gypse ou le plâtre :** utilisez les chevilles d'ancrage appropriées pour obtenir un support additionnel.


**Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique :** utilisez une perceuse avec des mèches appropriées de même que des chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.

**Pour les surfaces métalliques :** percez des trous au préalable avant de poser les vis.


### Outils conseillés

- Perceuse
- Niveau
- Crayon
- Tournevis
- Galon à mesurer


### Pièces

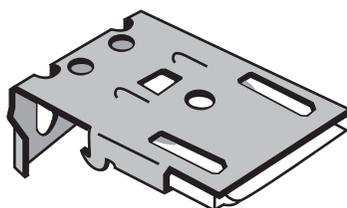


Support  
Quantité : 2 ou plus selon  
la largeur du store



Vis  
Quantité : 2 pour  
chacun des supports

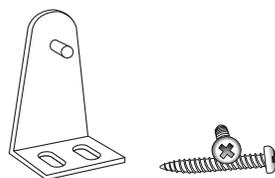

Crochet de porte/de retenue  
et vis (en option)  
Quantité : 2

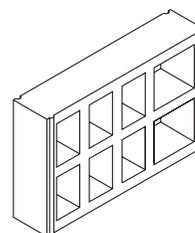

Bloc d'espacement (en option)  
Quantité : 1 pour chacun  
des supports réguliers

## Pour commencer *(consultez la page 4 pour l'installation des stores de moins de 12" de largeur)*

### 1re étape. Poser les supports

1. Placez les supports à 4 1/2" environ de chacune des extrémités du rail du haut (Fig. A, page 2). Si nécessaire, modifiez l'emplacement des supports de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces se trouvant à l'intérieur du rail du haut (Fig. B, page 2).

Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités.

**Important:** Assurez-vous que dans tous les cas les supports sont placés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement du mécanisme dans le rail du haut. (Fig. B)

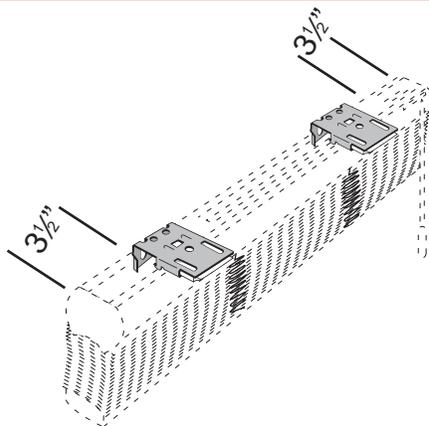


Fig. A


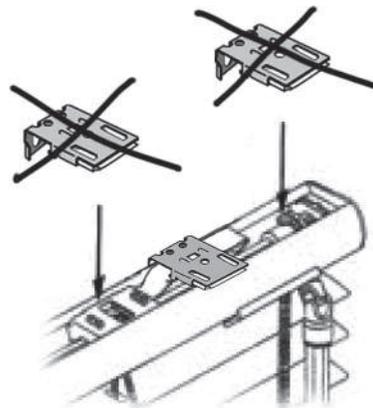



Fig. B

2. Posez les supports comme illustré.

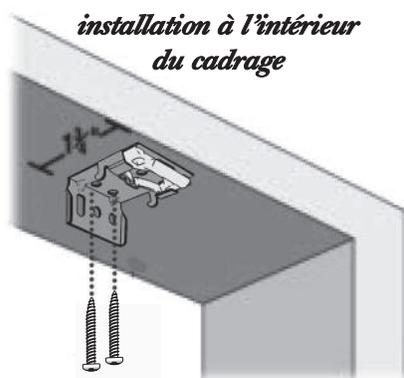


*installation à l'intérieur  
du cadrage*

Pour que le store soit au même niveau que l'encadrement, l'emplacement du rebord arrière du support doit se trouver à une distance de 1 3/4" du devant de l'encadrement.

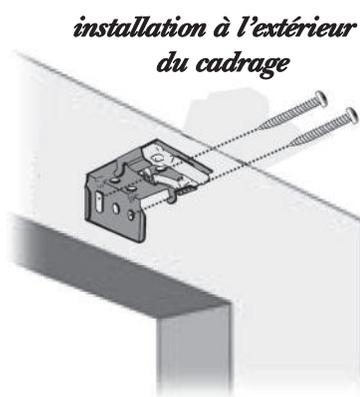

*installation à l'extérieur  
du cadrage*

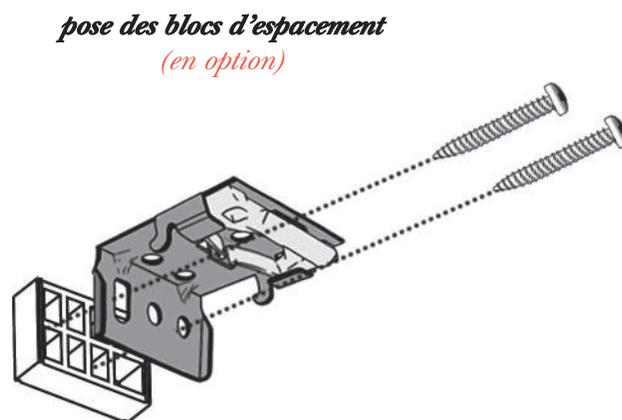

*pose des blocs d'espace  
(en option)*

2e étape. Pour fixer la baguette

**Important:** N'oubliez pas de fixer la baguette AVANT d'installer le store.

1. Insérez l'extrémité de la baguette dans le trou du rail de tête. Tournez l'extrémité en l'enfonçant dans le trou jusqu'à ce qu'elle s'enclanche. Voir figure A à la page suivante.
2. Une fois que l'extrémité est rentrée en place, elle se retrouvera automatiquement gardée en place par la barrure de métal. Voir figure B à la page suivante.

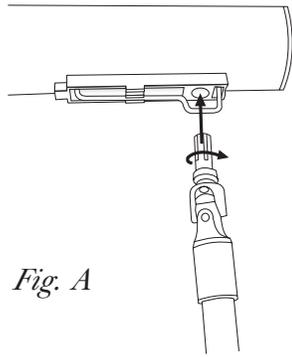


Fig. A


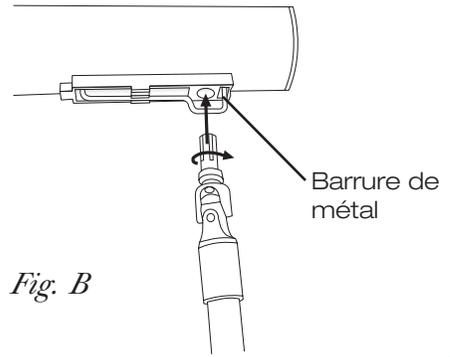


Fig. B

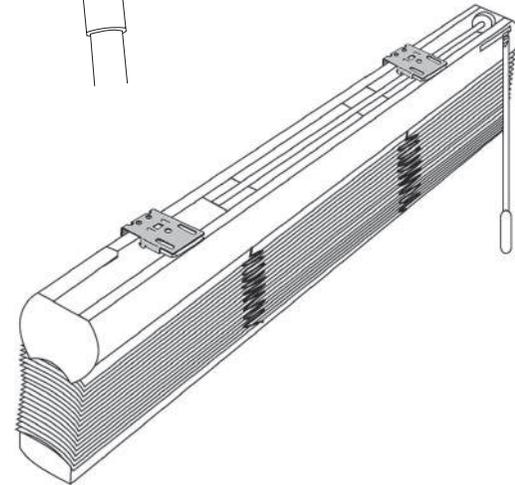

3e étape. Insérer le store dans les supports

**Avis :** assurez-vous de lever complètement le store avant de l'insérer dans les supports.

1. Enclenchez le rebord avant du rail du haut dans les crochets de la partie avant du support. (Fig. C).
2. Poussez la partie avant du rail du haut vers l'arrière. Ensuite, levez la partie arrière du rail du haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les crochets de la partie arrière du support. (Fig. D).

**IMPORTANT!**

**vue de côté**

*arrière*

*avant*

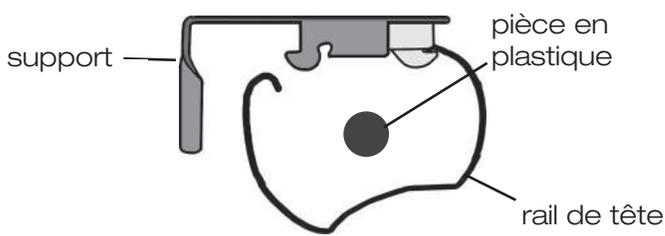


Fig. C


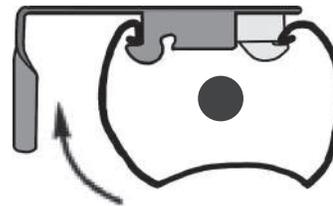


Fig. D

Fig. E


**Pour ôter le store: N'UTILISEZ JAMAIS DES OUTILS**

Pour ôter le store (Fig. E), poussez la partie avant du rail du haut vers l'arrière (1). Ensuite, baissez légèrement l'arrière du rail du haut (2) et tirez (3).

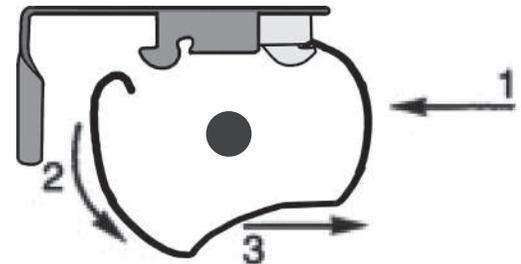

**4e étape.** Poser les crochets de porte (*seulement si vous les avez commandés*)

1. Baissez le store à la hauteur désirée et insérez les chevilles de plastique dans les trous se trouvant aux deux extrémités du rail du bas.
2. Placez les crochets de porte de façon à ce que les chevilles puissent s'enclencher dans les crochets. Ensuite, vissez les crochets de porte avec les vis prévues à cet effet.


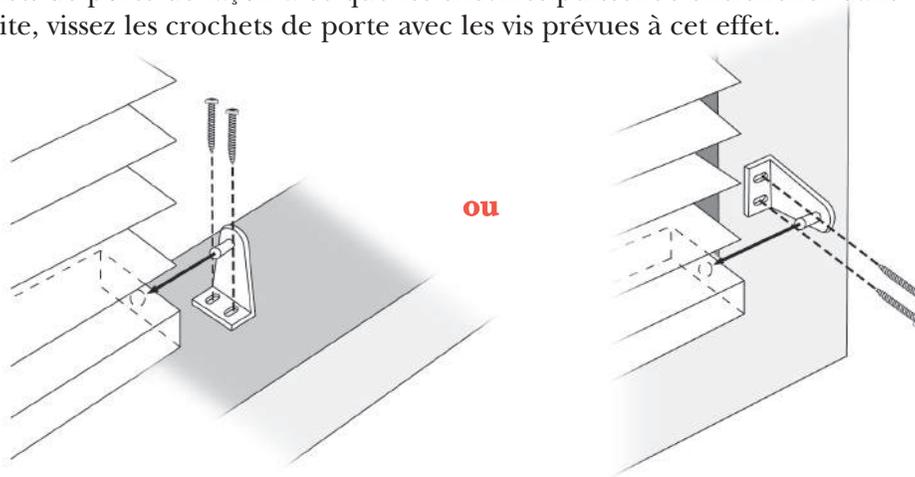


**Installation des stores de moins de 12" de largeur**

**1re étape.** Poser les supports


1. Placez le store contre la surface où vous comptez l'installer et marquez les emplacements des deux supports (ou du support unique). Voir Fig. A

**Important:** les supports et les vis DOIVENT être placés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement du mécanisme dans le rail du haut. (Fig. B).

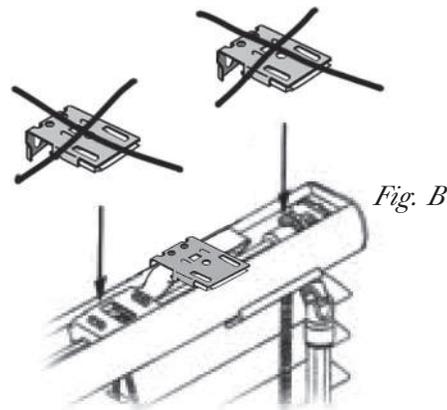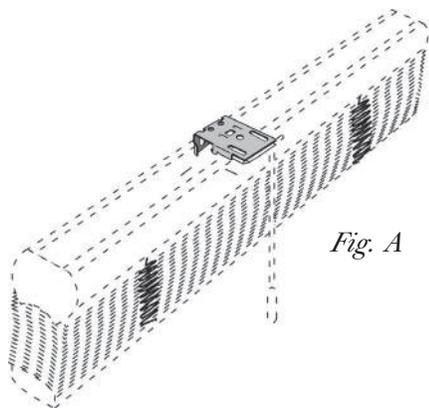


2. Vissez le support en vous servant des deux vis prévues à cet effet.


**installation à l'intérieur  
du cadrage**

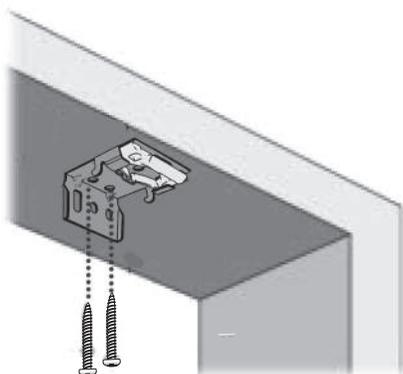

**installation à l'extérieur  
du cadrage**

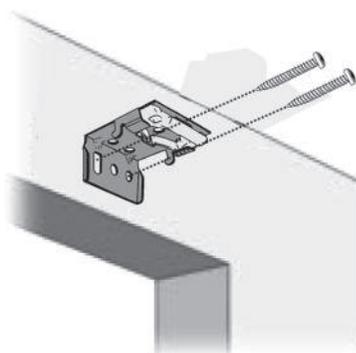


**pose des blocs d'espacement  
(en option)**

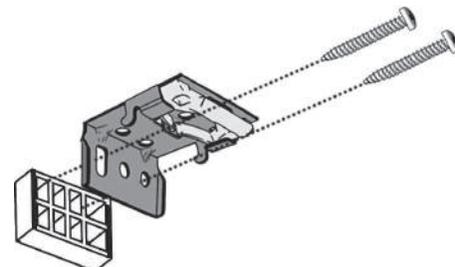




## Installation d'autres ministores et microstores horizontaux

Pièces




Support à levier pivotant  
Quantité : 2 ou plus  
la largeur du store

ou

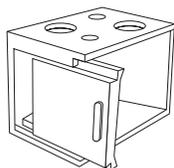


Support type boîte  
Quantité : 2




Crochet de porte/de retenue  
et vis (en option)  
Quantité : 2



Vis  
Quantité : 2 par support

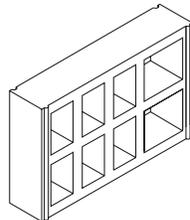

Bloc d'espacement (en option)  
Quantité : 1 pour chacun des  
supports à levier pivotant

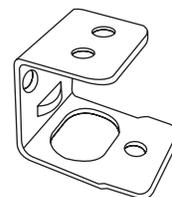



Support central (en option)  
Quantité : selon la largeur du store

## Pour commencer

1<sup>re</sup> étape. Poser les supports


Installation avec les supports à levier pivotant (voir à la page 2 pour l'installation avec les supports type boîte)

1. Placez les supports à **5" environ** de chacune des extrémités du rail du haut (Fig. A). Si nécessaire, modifiez l'emplacement des supports de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces se trouvant à l'intérieur du rail du haut (Fig. B).

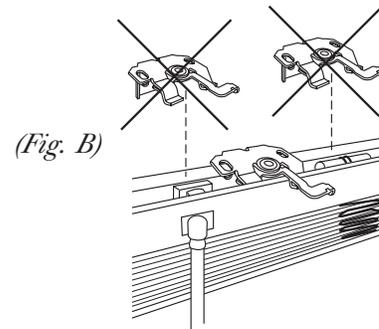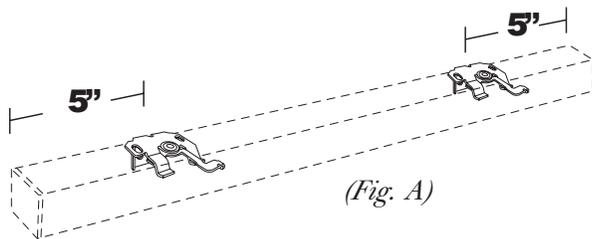


2. Vissez le support en vous servant des deux vis prévues à cet effet. Laissez le levier pivotant à la position ouverte.


*Installation à l'intérieur du cadrage*

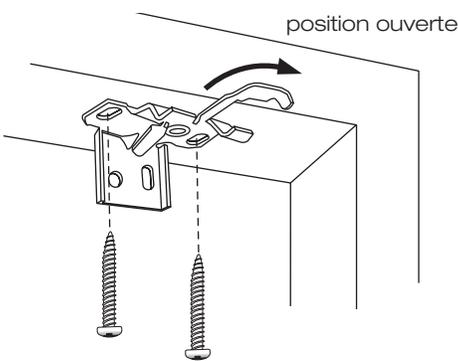

*Installation à l'extérieur du cadrage*

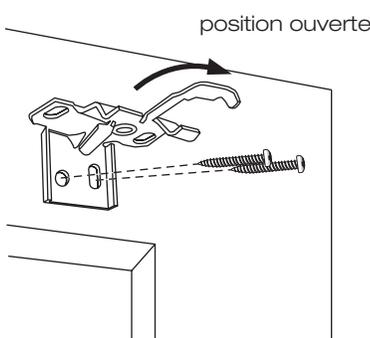


*Pose des blocs d'espacement (en option)*

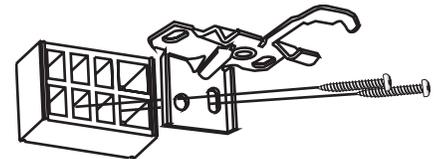

Installation avec les supports type boîte



**Installation à l'intérieur du cadrage**

Posez les supports dans les coins supérieurs du cadrage.

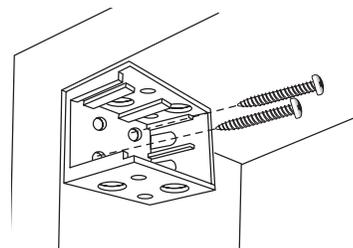

**Installation à l'extérieur du cadrage**


Allouez en espace de 1/8" entre le rebord externe du support et la marque indiquant l'emplacement du rebord externe du rail du haut (Fig. A). Ensuite, servez-vous des marques pour poser les supports (Fig. B).

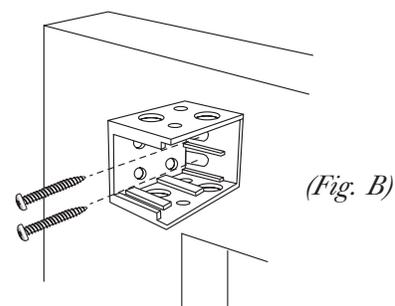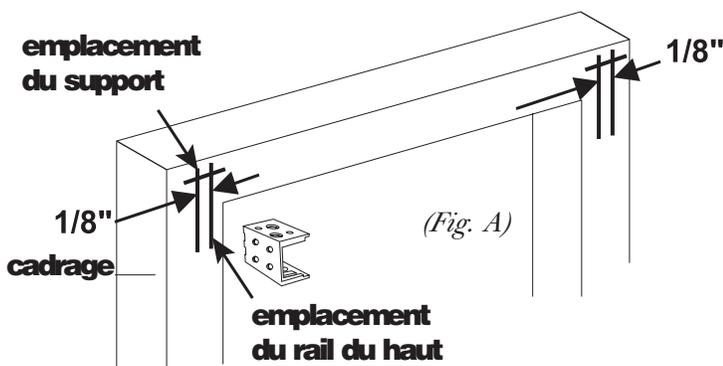


## 2e étape. Poser les supports centraux

Lorsque des supports centraux ou des supports additionnels vous sont fournis : placez-les à intervalles réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités. Le support central peut être placé à une distance de 2" ou de 3" à gauche ou à droite du point central pour éviter qu'il ne nuise au fonctionnement du mécanisme dans le rail du haut.

### *installation avec support à levier pivotant*

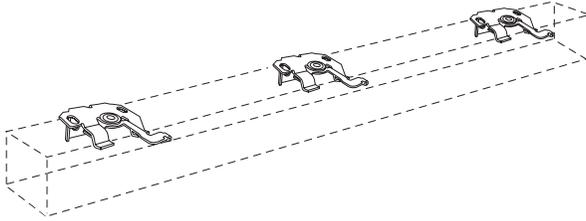

### *installation avec support type boîte*

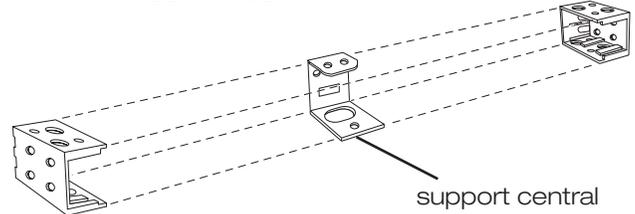

## 3e étape. Insérez le store dans les supports


Assurez-vous de lever complètement le store avant de l'insérer dans les supports. Enclenchez le rail du haut (1) dans les supports et fermer le levier pivotant ou le rabat (2).

### Supports à levier pivotant

#### *Vue de côté*


*arrière*

*avant*

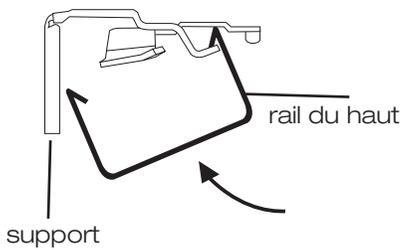


*arrière*


*avant*

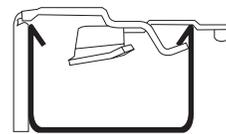


fermer les leviers pivotants

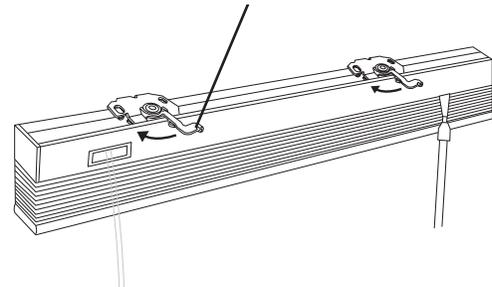

### Supports type boîte

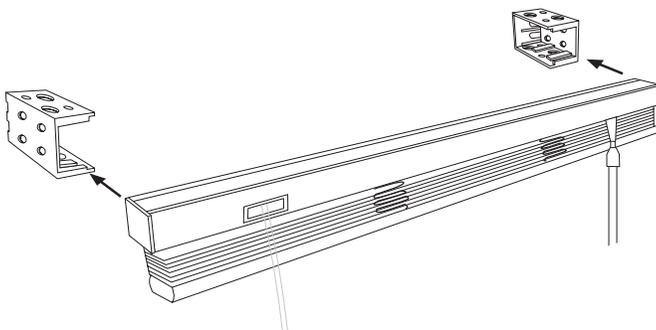

insérez les avants des supports

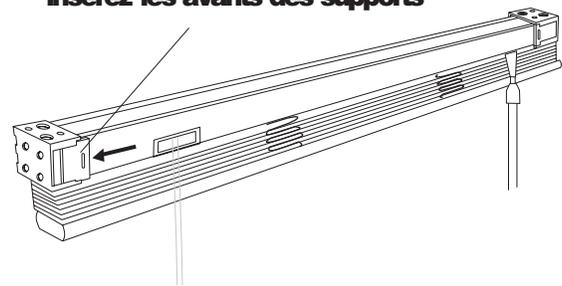

## 4e étape. Poser les crochets de porte *(seulement si vous les avez commandés)*

Si vous avez commandé des crochets de portes, consultez la 4e étape à la page 4.