



Cortina Serenity^{MD} / Cascade

Guía de instalación



**¡Con nosotros,
es fácil!**

Las etiquetas/identificaciones de advertencia que PUEDE* recibir con este producto:

(Para conformarse a las regulaciones gubernamentales y de la industria)

*Depende del estilo y opciones elegidas

Más información sobre la seguridad con las cuerdas:
1-800-638-2772 o www.cpsc.gov/es



Las cuerdas y cadenas pueden envolverse alrededor del cuello de un niño y ESTRANGULARLO. Mantenga siempre las cadenas y cuerdas fuera del alcance de los niños. Mueva los muebles lejos de las cuerdas y cadenas. Los niños pueden subirse a los muebles para llegar a las cuerdas.



Los niños pequeños corren el riesgo de ESTRANGULARSE en los lazos de las cuerdas y cadenas. También se pueden envolver las cuerdas alrededor del cuello y ESTRANGULARSE. Mantenga siempre las cuerdas y cadenas fuera del alcance de los niños. Mueva las cunas, los corrales y otros muebles lejos de las cuerdas y cadenas. Los niños pueden subirse a los muebles para llegar a las cuerdas. Coloque el dispositivo tensor en la pared o en el piso. Ello puede evitar que los niños estiren las cuerdas y cadenas, colocándose las alrededor del cuello. Los taquetes proporcionados con el dispositivo tensor pueden ser inapropiados para todas las superficies de montaje. Utilice anclas apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

Antes de empezar

Su nueva cortina Serenity de Blinds To Go® está hecha a la medida de acuerdo a sus especificaciones con los mejores materiales disponibles. La instalación debe ser fácil y la persiana debe encajar perfectamente.

Opciones de montaje

Montaje interior: La cortina es montada dentro del marco de ventana, ya sea a la parte superior del marco o a los lados.

Montaje exterior: La cortina es montada dentro o fuera del marco de la ventana.


Nota : Los tornillos de montaje provistos son adecuados para las mayorías de las superficies de montaje. Para notas adicionales vea a continuación.

Para paredes de cartón o de yeso: Utilice anclajes de pared hueca (incluidos) para soporte adicional.


Para concreto, piedra, ladrillo o cerámica: Use una broca adecuada y anclajes adecuados antes de fijar los tornillos.

Para superficies metálicas: Taladre orificios antes de fijar los tornillos.

Partes

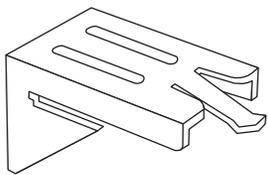


Soportes de montaje
Cantidad: 2 o más dependiendo del ancho de la cortina

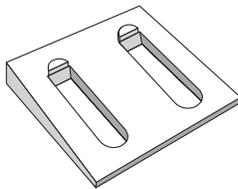

Cuñas plásticas
Cantidad: 1 por soporte



Tornillos
Cantidad: 2 por soporte

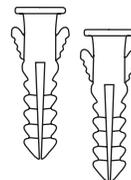


Anclajes
Cantidad: 2 por soporte


Herramientas sugeridas

- Taladro
- Nivel
- Lápiz
- Destornillador
- Cinta métrica


Componentes adicionales *(provistos únicamente para aplicaciones específicas)*

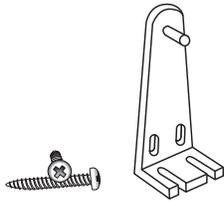

Soportes de enganche para carril inferior y tornillos
Cantidad: 2 juegos (Serenity™)

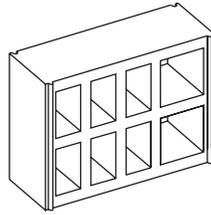

Bloques de espaciamento
Cantidad: la misma que el número de soportes

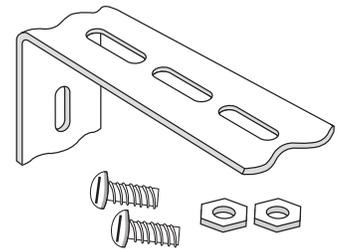


Soportes de instalación lateral/de extensión
Cantidad: 2 o más dependiendo del ancho de la cortina y la función deseada

Empezando

Paso 1. Instalando los soportes

1. Sostenga la cortina donde desea montarla y haga una marca a 4", aproximadamente, hacia dentro desde cada extremo del carril superior. Este es el sitio dónde sus soportes deben estar. Esto puede hacerse también midiendo el carril superior y marcando las esquinas del carril en la superficie de montaje. Posteriormente haga una marca a 4", aproximadamente, hacia dentro desde cada una de las puntas. En ambos casos, le recomendamos usar un nivel.

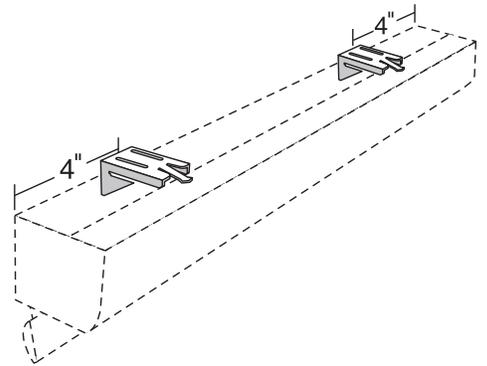


Nota: Cuando se provean más de dos soportes, coloque los soportes adicionales **emparejados al mismo nivel** entre los dos soportes de los extremos.


2. Usando dos tornillos por soporte, ajuste los soportes en la superficie de montaje. Cuando se requiera, coloque las calzas en U para asegurarse de que el carril superior está nivelado.

Nota: Si ha pedido bloques espaciadores o soportes de extensión, colóquelos como se ve en el dibujo.


montaje interior

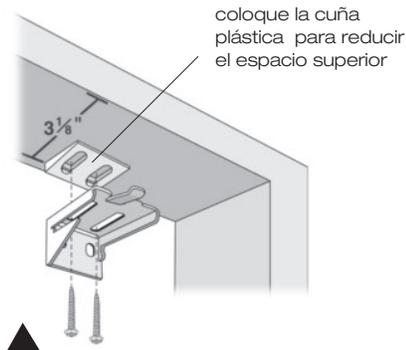

montaje exterior

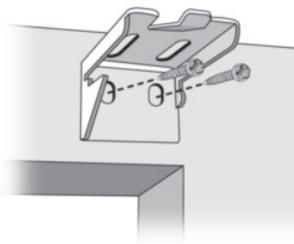


instalación del bloque de espaciamento (opcional)

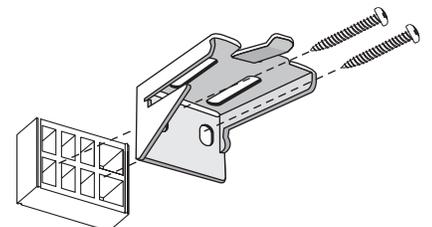


Para que la cortina encaje dentro del marco, el borde posterior de los soportes debe estar a 3 1/8" detrás del frente del marco.

aplicación del soporte de instalación lateral (opcional)

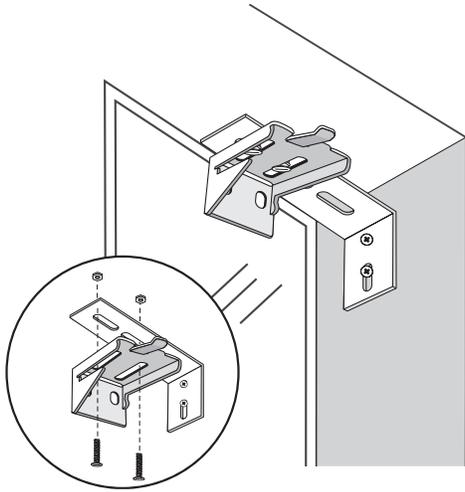

aplicación del soporte de extensión (opcional)

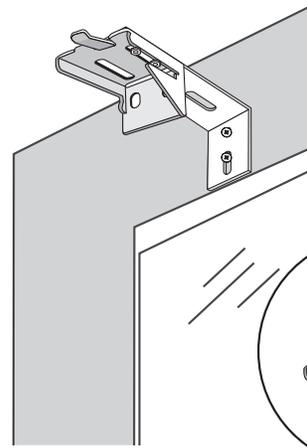


Instale el segundo perno a través del orificio posterior si el soporte cuenta con uno. De lo contrario, un perno simple sostendrá el soporte en forma segura.

O

Paso 2. Colocando la cortina en los soportes

Nota: Antes de montar la cortina, asegúrese de que esté cerrada. **Instale la cortina en sus soportes antes de retirar la cinta adhesiva que mantiene la base.**

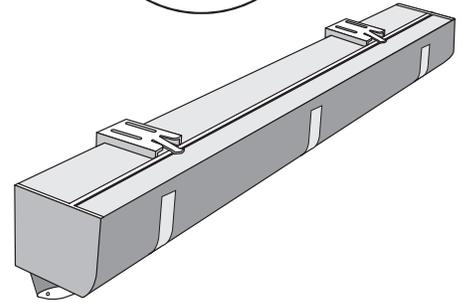


Paso 3. Asegurando la cadena


Nuestro nuevo dispositivo de seguridad por amarre ha sido creado para responder a las leyes más recientes y mejoradas en materia de seguridad para los niños.

Este dispositivo se debe fijar a la pared o al marco circundante para que las cortinas funcionen correctamente.

1. Comprima el dispositivo de tensión y deslícelo por toda la cadena hasta el fondo.
2. Inserte un tornillo en cada orificio, luego posicione el dispositivo en la pared o moldura, ejerciendo una leve presión hacia abajo para asegurar una tensión adecuada de los dos lados. La cadena no debe estar muy extendida, si no el conector se atracará en el dispositivo de seguridad.
3. Comprima los resortes de tensión al empujar la unidad hacia la superficie sobre que se montará. Use un destornillador y los tornillos suministrados para instalar el dispositivo de tensión. Asegure que la cadena se pueda mover libremente a través del dispositivo de amarre.

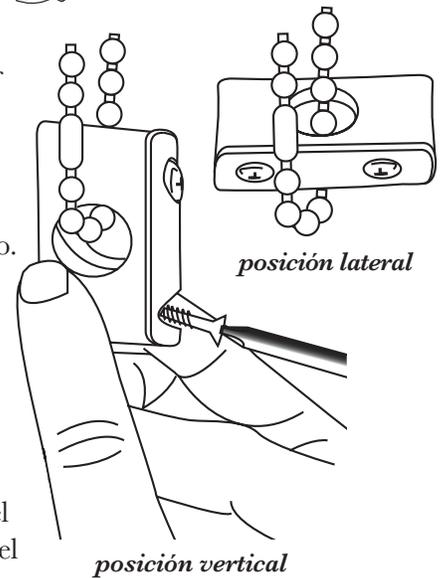

Nota: Use anclajes para pared adecuados en caso de ser necesario (vea la nota en la página 2).

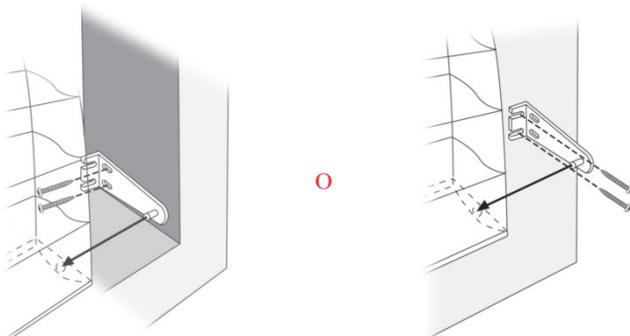

O

Paso 4. Montando los soportes de enganche de carril inferior
(Serenity, sólo si ha pedido estos soportes)

1. Baje la cortina a la altura deseada.
2. Coloque los soportes de enganche de carril inferior de manera tal que sus lengüetas estén alineadas con los hoyos en cada extremo del carril inferior.
3. Monte los soportes con los tornillos provistos.